

IC-208H


Ampliación de rango de TX/RX

- 1.- Coloque el circuito frente a usted.
- 2.- Retire los 4 tornillos localizados uno en cada esquina.
- 3.- CUIDADO, realícelo lentamente, necesitara desconectar el cable de la bocina para el desensamble. Vea la parte inferior de la esquina derecha de la tarjeta.
- 4.- Usted vera un cristal plata impreso con D196D3C.
- 5.- Justo sobre el cristal, usted vera una matriz de (8x8) (vea el diagrama abajo)

```
o o  o o  o o  o o
o o  o o  o o  o o
o o  o o  o o  o-o  <-- Remove
o o  o o  o o  o-o  <-- Remove
```

NOTA: Solo existen 2 resistores en ese lugar. (La parte superior derecha se encuentra sobre ellos).

- 6.- Retire ambos resistores [NO intente esto a menos que tenga comprendido como utilizar soldadura de hierro bajo wataje]

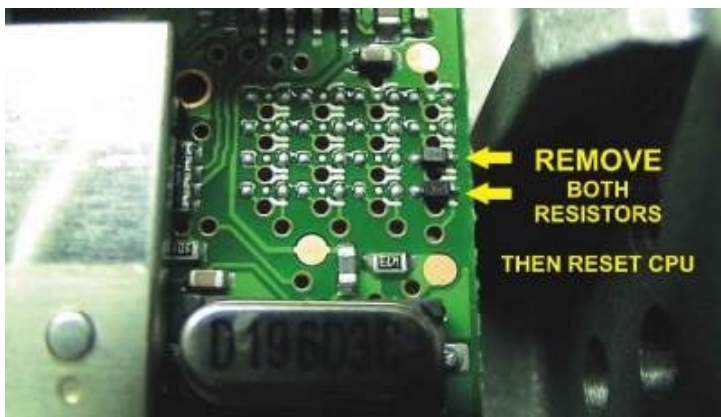

- 7.- De un reset al radio, sostenga los botones [SET LOCK], [S.MW-MW] mientras enciende el radio.