


Actualización del Firmware de Equipos FXO / FXS de TELETRONICS

TIP


Como actualizar el Firmware?

Procedimiento


1. Prepare el TFTP server y firmware
2. Conecte el COM y LAN port

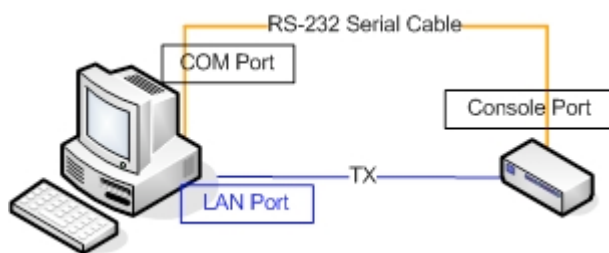


o puede usar una sesión de telnet para la conexión LAN

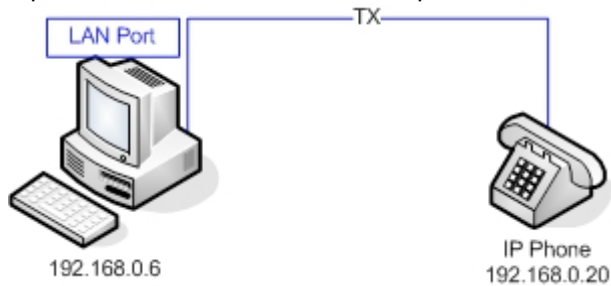


3. Prepare la session de Hyperterminal

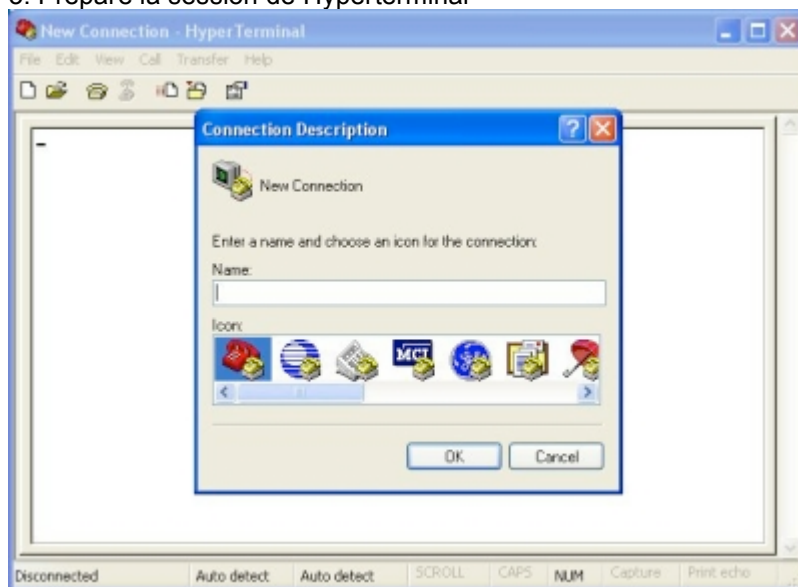

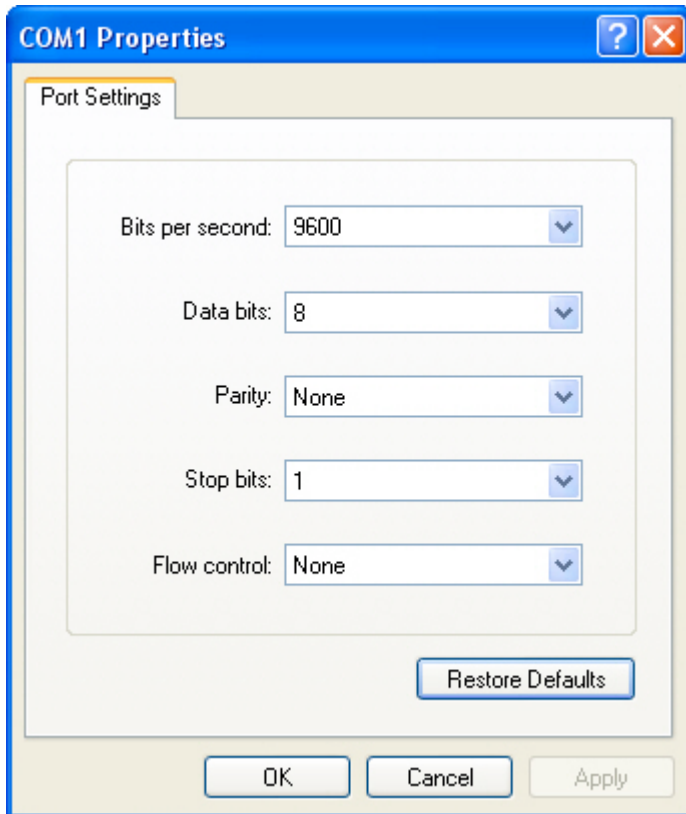


Enciende el Gateway...

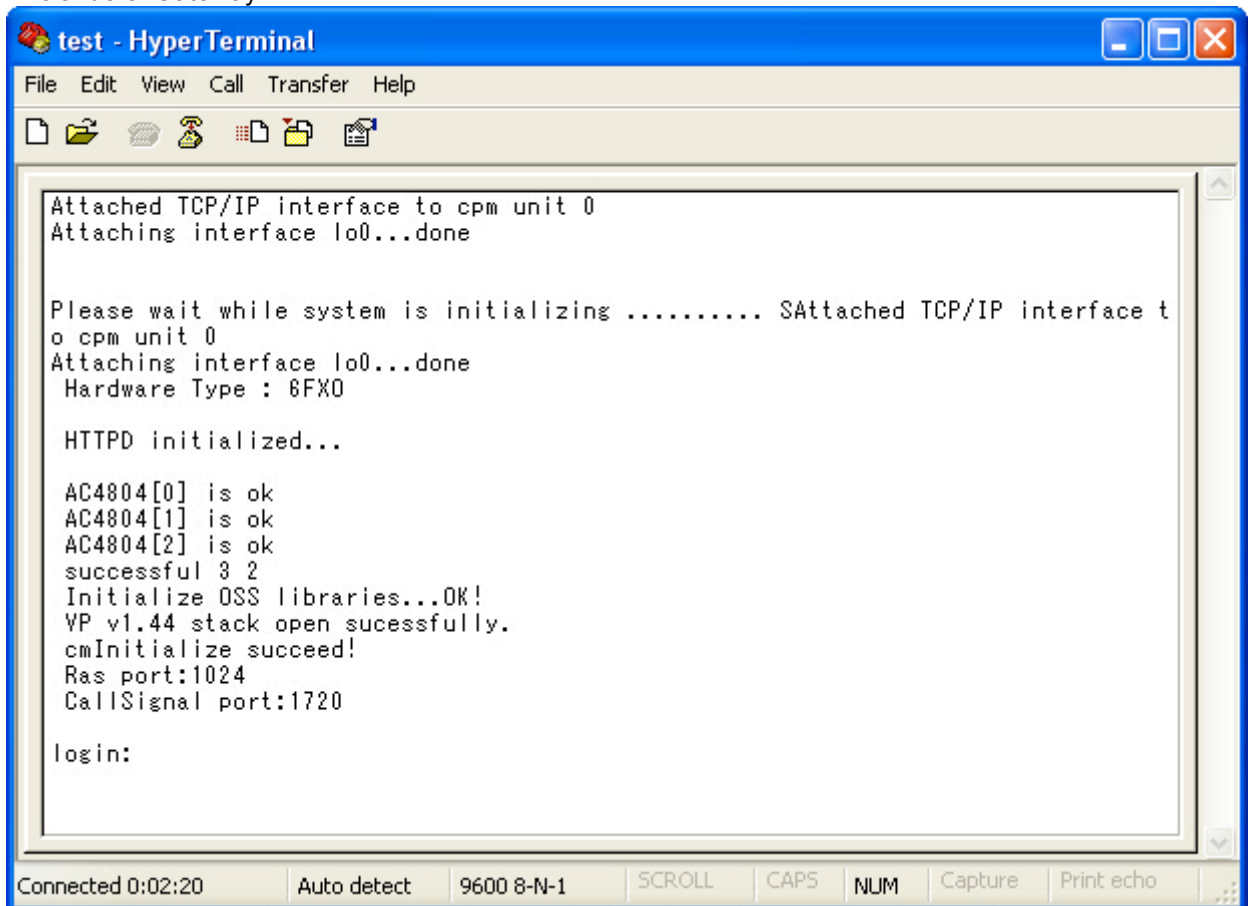

Asegurarse de que la pc este en el mismo grupo de red...

Arrancar el servidor TFTP

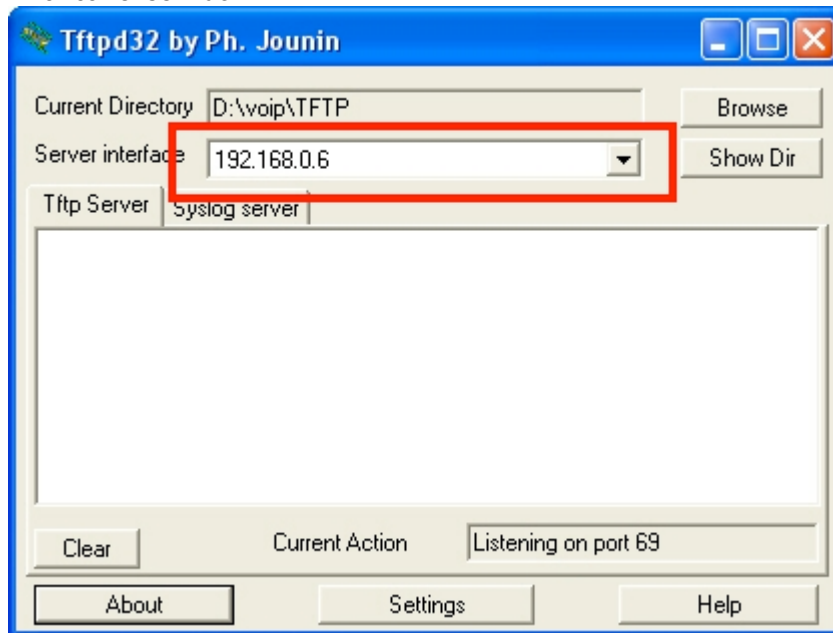

El comando para cargar el firmware es:

```
usr/config$ rom -app -s 192.168.0.6 -f 2fxo.117b
```

Diagram illustrating the command components:

- `-app` is labeled as ROM Type.
- `-s 192.168.0.6` is labeled as TFTP server.
- `-f 2fxo.117b` is labeled as ROM file name.

Fecha

20/ septiembre/2006

Depto. De Ingeniería
SYSCOM